
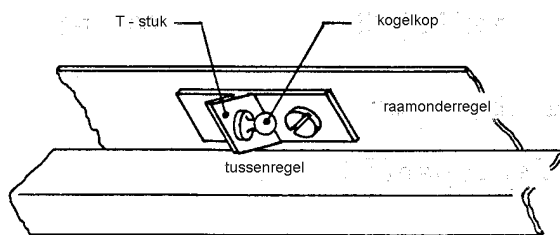
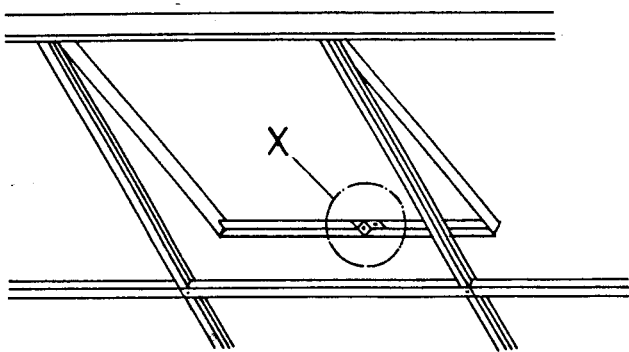


Montagehandleiding Dymo-opener 350(F) – 450(F)


MONTAGEHANDLEIDING:

- A. De stang van de Dymo-opener moet voor de montage plm. 2 cm. uit het huis steken. Deze maat bereikt U door draaien aan de stelschroef. Rechtsom draaiend komt de stang verder uit het huis: linksom draaiend kunt U de stang er met de hand indrukken.
- B. Verwijdert U nu eerst de bestaande uitzetter en smeert nu de scharnieren indien nodig.
- C. Het kleine T-stukje wordt nu in het midden aan de onderste raamdorpel bevestigd.

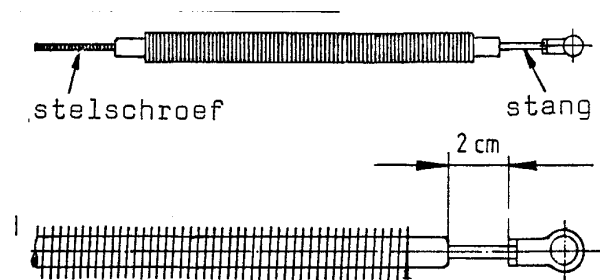


Detail X

- D. Trek nu de kogel uit de stang van de opener en schroef deze in het T-stukje.
- E. Bevestig nu de stelschroef in de dwarsstang volgens de tekening en druk de kogelkop op de opener.
- F. Bepaal nu de plaats waar de bevestigingssteunen aan de glasroeden geschroefd moeten worden en wel zodanig dat de dwarsstang evenwijdig met de raamonderdorpel loopt.
- G. Demonteer de opener van het T-stukje door deze van de kogelkop te verwijderen en breng de bevestigingssteunen aan.
- H. Bevestig de opener weer en breng de veerringen over de dwarsstang aan tot juist achter de bevestigingssteunen, zodat de dwarsstang niet meer kan schuiven.

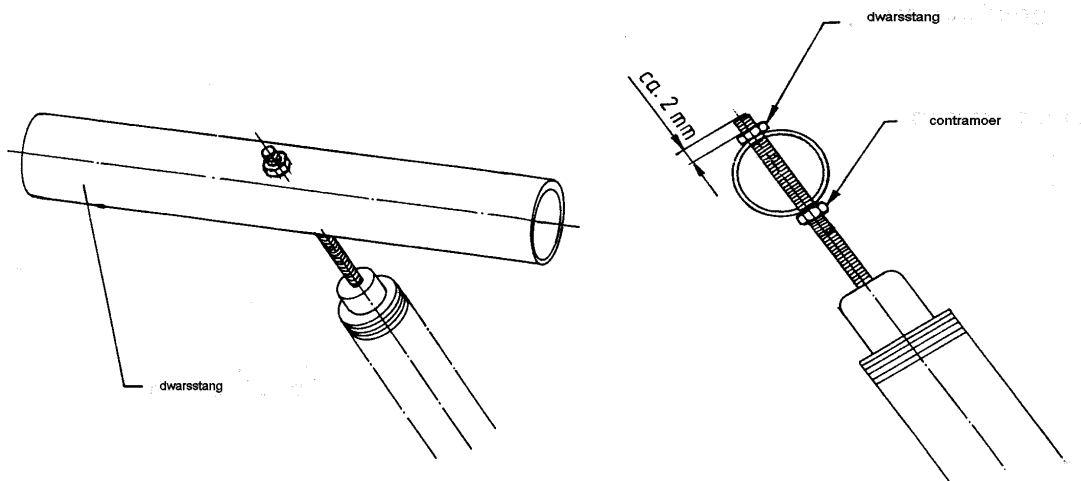

AFSTELLEN VAN DE AUTOMAAT

Wacht U tot de temperatuur in de ruimte plm. 20° C is. (geen zonnestraling) Draai nu de cilinder naar links (zie afb. A) totdat het raam juist open begint te gaan. Wilt U dat het raam eerder opengaat (b.v. al bij 15° C.) dan draait U de cilinder nu zoveel slagen naar links als U graden lager wilt openen. Hogere temperaturen bereikt U door naar rechts (afb. B.) te draaien. Controleert U daarna de afstelling regelmatig.

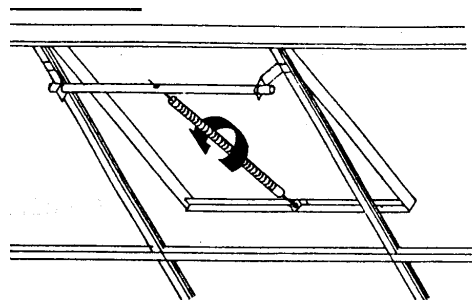


Afbeelding A.

HANDBEDIENING VAN HET RAAM:

Wanneer U het raampje handmatig wilt openen trekt U slechts de kogelkop van de knop.

ONDERHOUD:


De kogelkop dient regelmatig losgemaakt en schoongemaakt te worden, waarna U hem invet. (tenminste 1 maal per jaar)

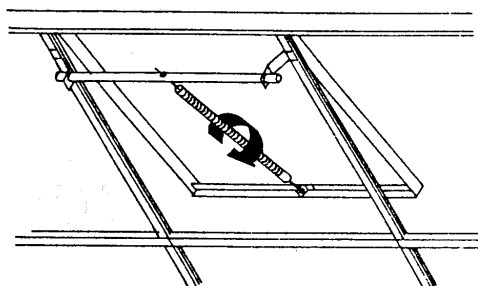


Afbeelding

B.
binnenaanzicht

dakroede en automaat moeten evenwijdig lopen

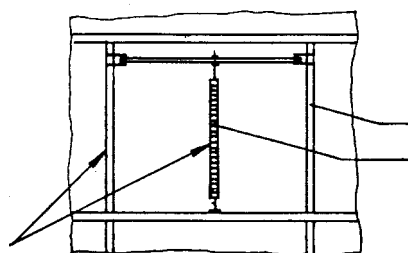

dakroede
automaat

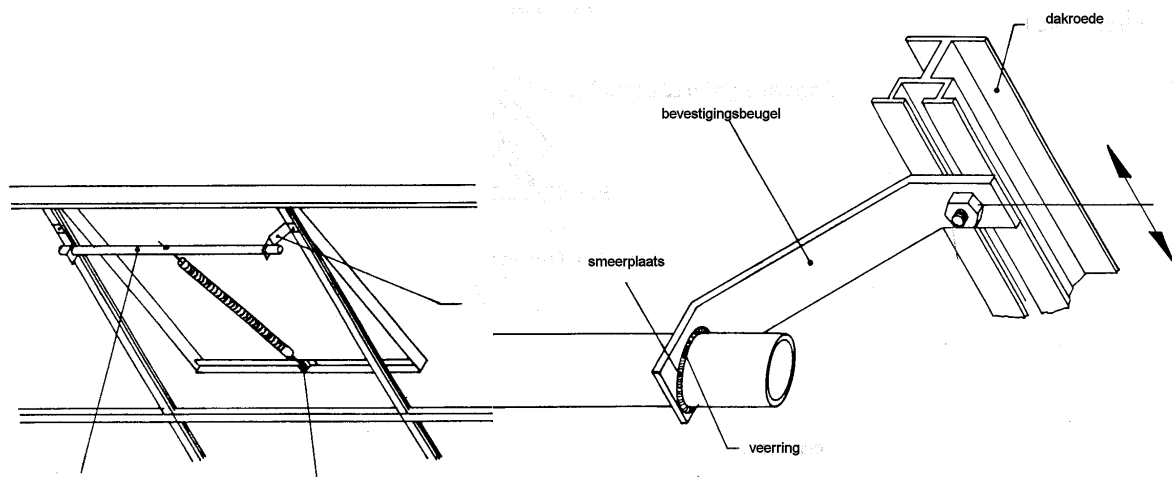

dwarsstang

smeerplaats

bevestigingsbeugel

smeerplaats

veerring

dakroede